¿Qué cubre la garantía?

Un año de garantía limitada

 La garantía cubre cualquier defecto de materiales o de mano de obra

électricien certifié. Il ne faut pas neutraliser ce dispositif de sécurité.

FICHE POLARISEE (Modèles de 120 V seulement)

de côté. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, il faut communiquer avec un

la fiche à fond dans la prise, il faut tenter de le faire après avoir inversé les lames

façon dans une prise polarisée, par mesure de sécurité. Lorsqu'on ne peut insérer

réduire les risques de secousses électriques, ce genre de fiche n'entre que d'une

L'appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre). Afin de

CONSEBAE CES WESABES'

muraux, ou lorsqu'il entre en contact avec ceux-ci alors qu'il fonctionne.

emballages en papier d'aluminium ni des ustensiles qui pourraient provoquer

■ Ne pas introduire dans l'appareil des aliments de grandes dimensions, des

■ Me pas laisser pendre le cordon d'une table ou d'un comptoir, ni le laisser

■ L'utilisation d'accessoires non recommandés pour l'appareil présente des

réparé ou réglé électriquement ou mécaniquement. Ou composer le numéro Retourner le produit au centre de service de la région pour $\mathsf{qu'il}\,\gamma$ soit examiné,

problème de fonctionnement, qui est tombé par terre ou qui est endommagé.

Me pas utiliser un appareil dont la fiche ou le cordon est abîmé, qui présente un

Débrancher l'appareil avant de le nettoyer et lorsqu'on ne s'en sert pas.

Afin d'éviter les risques de secousses électriques, ne pas immerger le

Ne pas toucher aux surfaces chaudes; utiliser les poignées et les boutons.

Lorsqu'on utilise un appareil électrique, il faut toujours respecter certaines

IMPORTANTES MISES EN GARDE

For service, repair or any questions regarding

on the cover of this book. Do not return the

Any defect in material or workmanship

Provide you with a reasonably similar

Check our on-line service site at

One-Year Limited Warranty

What will we do to help you?

factory refurbished

How do you get service?

warranty service

call 1-800-738-0245

What does it cover?

For how long?

your appliance, call the appropriate "800" number

product to the place of purchase. Do not mail the

product back to the manufacturer nor bring it to

a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual.

One year after the date of original purchase.

replacement product that is either new or

Save your receipt as proof of the date of sale

www.prodprotect.com/applica, or call our

· If you need parts or accessories, please

Damage from misuse, abuse or neglect

· Products that have been modified in any way

· Products used or serviced outside the country

Glass parts and other accessory items that

· Shipping and handling costs associated with

Consequential or incidental damages (pleas

note, however, that some states do not allow

the exclusion or limitation of consequential or

incidental damages, so this limitation may not

How does state law relate to this warranty?

· This warranty gives you specific legal rights,

from state to state or province to province.

pregunta relacionada a este aparato, por favor

llame gratis al número "800" que aparece en la

envíe el producto por correo al fabricante ni lo

también el sitio web anotado en la cubierta de

lleve a un centro de servicio. Se puede consultar

¿NECESITA AYUDA? Para el servicio, reparaciones o cualquier

cubierta de este manual. No devuelva el

producto al establecimiento de compra. No

and you may also have other rights that vary

What does your warranty not cover?

Damage from commercial use

are packed with the unit

apply to you)

the replacement of the unit

toll-free number, 1-800-231-9786, for general

cordon, la fiche ni tout autre composant fixe du grille-pain.

règles de sécurité fondamentales, notamment les suivantes.

■ Exercer une étroite surveillance lorsqu'on utilise l'appareil près d'un enfant

sans frais approprié indiqué sur la page couverture du présent guide.

■ Utiliser le grille-pain uniquement aux fins auxquelles il a été prévu.

inflammables comme des rideaux, des draperies ou des revêtements

Il γ a risque d'incendie lorsque le grille-pain est recouvert de matériaux

des risques d'incendie ou de secousses électriques.

entrer en contact avec une surface chaude.

Laisser l'appareil refroidir avant de le nettoyer.

Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.

risques de blessures.

ou que ce dernier s'en sert.

Prière de lire toutes les directives.

¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

· El consumidor recibe un producto de

¿Cómo se obtiene el servicio necesario?

Conserve el recibo original como comprobante de la fecha de compra.

relacionada al servicio de garantía.

¿Qué aspectos no cubre esta garantía?

llame gratis al 1-800-738-0245.

o negligencia

garantía?

BESOIN D'AIDE?

page couverture.

Garantie limitée de un an

Onelle est la couverture?

Quelle est la durée?

cualquier manera

país original de compra

empacados con el aparato

Los daños y perjuicios indirectos

Si necesita piezas o accesorios, por favor

Por un año a partir de la fecha original de

¿Qué clase de asistencia recibe el consumidor?

reemplazo nuevo o restaurado de fábrica,

Se puede visitar el sitio web de asistencia a

1-800-231-9786, para obtener información

Los daños al producto ocasionados por el uso

Los daños ocasionados por el mal uso, abuso

Los productos utilizados o reparados fuera del

relacionados con el reemplazo del producto

o incidentales (sin embargo, por favor observe

que algunos estados no permiten la exclusión

indirectos ni incidentales, de manera que esta

específicos y el consumidor podría tener otros

derechos que varían de una región a otra.

Pour communiquer avec les services d'entretien

couverture. Ne pas retourner le produit où il a

été acheté. Ne pas poster le produit au fabricant

ni le porter dans un centre de service. On peut

également consulter le site web indiqué sur la

ou de réparation, ou pour adresser toute question relative au produit, composer le numéro

sans frais approprié indiqué sur la page

ni la limitación de los daños y perjuicios

restricción podría no aplicar a usted)

• Esta garantía le otorga derechos legales

• Los productos que han sido alterados de

Las piezas de vidrio y demás accesorios

Los gastos de tramitación y embarque

consumidor www.prodprotect.com/applica,

Me pas tenter de déloger des aliments lorsque l'appareil est branché.

· Un an après l'achat original. Quelle aide offrons nous? · Remplacement par un produit

raisonnablement semblable nouveau ou réusiné.

Tout défaut de main-d'oeuvre ou de matériau.

800 W 220 V ~ 50/60Hz T2000, T2100, T2150 1600 W 120 V ~ 60Hz T4000, T4100, T4150 1600 W 220 V ∼ 50/60Hz T4000, T4100, T4150

SELLO O FIRMA DEL DISTRIBUIDOR

Comment se prévaut-on du service?

de la date d'achat.

garantie

1 800 738-0245.

commerciale.

Lázaro Cárdenas #18

Tel. 01 800 847-2309

Col. Obrera Del. Cuauhtémoc, Mex. D.F.

· Visiter notre site web au

• Conserver son reçu de caisse comme preuve

www.prodprotect.com/applica, ou composer

sans frais le 1 800 231-9786, pour obtenir des

renseignements généraux relatifs à la

• On peut également communiquer avec le

service des pièces et des accessoires au

800 W 120 V ~ 60Hz T2000, T2100, T2150

Teléfono: (55) 5279-1000 Producto fabricado en la República Popular China Impreso en la República Popular China Produit fabriqué en République populaire de Chine

* BLACK & DECKER: is a trademark of The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, USA *Marca registrada de The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, E.U. *Marque de commerce déposée de la societé The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, É.-U.

utilisation ou de la négligence.

 Les modalités de la présente garantie donnent Qu'est-ce que la garantie ne couvre pas? Des dommages dus à une utilisation des droits légaux spécifiques. L'utilisateur peut également se prévaloir d'autres droits selon Des dommages causés par une mauvaise l'état ou la province qu'il habite.

calificado. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.

ENCHUFE POLARIZADO (Modelos 120V solamente)

de metal adentro del aparato.

No utilice el aparato a la intemperie.

contacto, inviértalo. Si aún así no se ajusta, busque la ayuda de un electricista

toma de corriente solamente en un sentido. Si el enchufe no se ajusta en su

que el otro. Como medida de seguridad, el enchufe puede introducirse en la

Esta unidad tiene un enchufe polarizado en el que un contacto es más ancho

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

alimentos demasiado grandes, paquetes de envoltura de metal ni utensilios

■ No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador ni que

■ El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato

de limpiarlo. Espere que el aparato se enfríe antes de limpiarlo.

■ Se debe tomar mucha precaución cuando el aparato se utilice en la

No toque las superficies calientes. Utilice las asas o las perillas.

■ Por favor lea detenidamente todas las instrucciones antes de utilizar el

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, se debe respetar ciertas medidas de

examinen, reparen o ajusten. También puede llamar gratis al número

Devuelva el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para que lo

averiado, que presente un problema de funcionamiento o que esté dañado.

■ Desconecte el aparato de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes

cable, el enchufe ni ninguna pieza no removible del aparato en agua ni en A fin de protegerse contra el riesgo de un choque eléctrico, no sumerja el

■ No se debe utilizar ningún aparato eléctrico que tenga el cable o el enchufe

A fin de evitar el riesgo de incendio o choque eléctrico, nunca introduzca

El aparato se deberá utilizar solamente con el fin previsto.

apropiado que aparece en la cubierta de este manual.

presencia de menores de edad o por ellos mismos.

entre en contacto con superficies calientes.

presenta el riesgo de lesiones personales.

No se debe destrabar los alimentos cuando el aparato está enchufado. tapicería, las paredes o material semejante, a fin de evitar un incendio. no debe entrar en contacto con los materiales inflamables como las cortinas, ■ Cuando el aparato está en funcionamiento, debe permanecer descubierto y

Des dommages indirects (il faut toutefois

au remplacement du produit. prendre note que certains états ne permettent pas l'exclusion ni la limitation des dommages

Quelles lois régissent la garantie?

Les frais de transport et de manutention reliés

 Des produits utilisés ou entretenus hors du pays où ils ont été achetés. Des pièces en verre et tout autre accessoire emballés avec le produit.

seguridad, incluyendo las siguientes:

DE SEGURIDAD MEDIDAS IMPORTANTES

contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

safety feature, this plug fits in a polarized outlet only one way. If the plug does This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

■ Do not attempt to dislodge food when toaster is plugged in.

toaster, as they may create a fire or risk of electric shock.

Do not use toaster for other than intended use.

appliance manufacturer may cause injuries.

including curtains, draperies, walls and the like, when in operation.

A fire may occur if the toaster is covered or touching flammable material,

Oversized foods, metal foil packages, or utensils must not be inserted in a

Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.

adjustment. Or, call the appropriate toll-free number on the cover of this

appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return the

appliance to an authorized service facility for examination, repair, or

■ Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the

■ Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool

■ Close supervision is necessary when any appliance is used by or near

■ To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug, or any

■ The use of accessory attachments not recommended or sold by the

not fit into the outlet, reverse the plug and try again. If it still does not fit,

POLARIZED PLUG (120V Models only)

■ Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.

Do not use outdoors.

before cleaning.

Read all instructions.

followed, including the following:

non-removable parts of this toaster in water or other liquid.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be

SORTANT SAFEGUARDS

- PLEASE READ AND SAVE THIS USE AND CARE BOOK.

POR FAVOR LEA ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL PRODUCTO. VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CE GUIDE D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION. **BLACK&DECKER***

OptiToast[™]

Electronic Toasters Tostadores electrónicos Grille-pain électroniques

1-800-738-0245 Accessories/Parts (USA/Canada) Accesorios/Partes (EE.UU/Canadá) Accessoires/Pièces (É.-U./Canada)

T2000-T2150, T4000-T4150

www.blackanddecker.com

Models/Modelos/Modèles



El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía en cualquiera de nuestras Sucursales o Centros de Servicio Autorizado en todo el país. En este instructivo encontrará un listado de centros de servicio autorizado por Applica de México S. de R.L. de C.V. en los cuales también podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios para este producto. Fecha de compra Modelo Copyright © 2001-2003 Applica Consumer Products, Inc.

> Printed in People's Republic of China IMPORTADOR - Applica de México, S. de R.L. de C.V., Manuel Avila Camacho 191-305, Los Morales Polanco Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11510, México D.F.


Product made in People's Republic of China


Pub. No. 177867-00-RV01


Imprimé en République populaire de Chine

R12001/9-10-7E/S/F

Product may vary slightly from what is illustrated. / Este producto puede variar ligeramente del que aparece ilustrado. / Le produit peut différer légèrement de celui illustré.

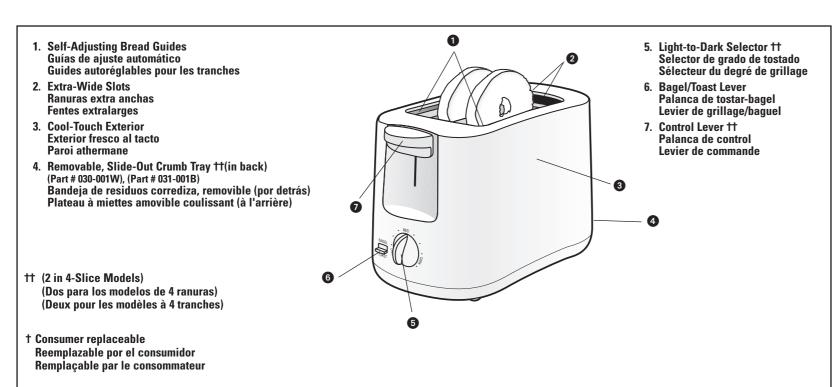

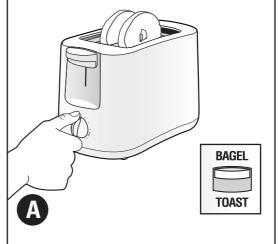

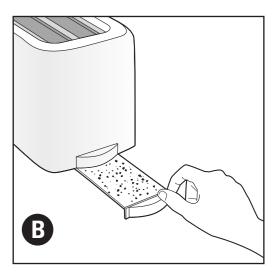

ELECTRICAL CORD

The cord of this appliance was selected to reduce the possibility of tangling in or tripping over a longer cord. If more length is needed, use an extension cord rated no less than 15 amperes. (For 220 volts rated products, use an extension cord rated no less than 6 amperes). When using an extension cord, do not let it drape over the working area or dangle where someone could accidentally trip over it. Handle cord carefully for longer life; avoid jerking or straining it at outlet and appliance connections.

How to Use

This product is for household use only.

- 1. Plug the cord into a standard electrical outlet.
- Adjust the Light-to-Dark Selector to the desired setting (A). For first use, set
 the Dial to the MED position. Adjust for lighter or darker toasting to suit your
 taste. For 4-slice models: Be sure to adjust each Selector since you may
 toast 2 different types of foods at the same time (i.e. bread in one side;
 waffles in the other) and may want different browning.
- Place bread slices/foods in the slots, and press the Control Lever down until it clicks. The self-adjusting bread guides will automatically adjust to hold thick or thin slices in place.
- 4. Selected models have a bagel setting (A) that will toast bagels and English muffins crisp on the inside and soft and warm on the outside. This setting also works well for frosted toaster pastries. To use, move the Toast/Bagel lever to Bagel, then place the cut side of the bagel or English muffin in the toaster with the cut side toward the inside of the toaster. For frosted toaster pastries, place the non-frosted side toward the inside of the toaster.
- 5. Toasted items will pop up automatically at the end of the cycle.
- 6. **IMPORTANT for any model**: If food becomes jammed, unplug toaster and move the Control Lever up and down a few times to raise "jammed" food.
- 7. To interrupt toasting at any time, lift up the Control Lever.

Care and Cleaning

Always unplug the cord from the electrical outlet and allow the toaster to cool before cleaning. Do not immerse the toaster in water.

Crumb Trav

Grasp the handle at the back of the toaster and pull out the Crumb Tray (B).

Note: The 4-slice models have 2 crumb trays. Dispose of crumbs and wash the Tray in warm, sudsy water. You can remove stubborn spots with a nylon mesh pad. Be sure to dry thoroughly before sliding the Tray back into the Toaster.

Cleaning the Outside Surfaces

Allow the toaster to cool completely before cleaning. Wipe the exterior with a damp cloth or sponge and dry with a paper towel. Do not use strong cleaners or abrasives that may scratch surfaces and never spray cleaners directly onto the toaster.

NOTE: If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

CABLE ELECTRICO

El cable de este aparato fue escogido a fin de evitar el riesgo de enredarse o de tropezar con un cable de mayor longitud. Cualquier cable de extensión que se deba emplear, deberá estar calificado para nada menor de 15 amperios. (Para aquellos productos de 220 voltios, se deberá utilizar un cable de extensión no menor de 6 amperios). Cuando utilice un cable de extensión, asegúrese que no interfiera con la superficie de trabajo ni que cuelgue de manera que alguien se pueda tropezar. A fin de aumentar la vida útil del cable, no tire de él ni maltrate las uniones del cable con el enchufe ni con el aparato.

Como usar

Este producto es para uso doméstico solamente.

- 1. Enchufe el cable a una toma de corriente estándar.
- 2. Regule el selector de tostado al grado deseado (A). Para el primer uso, ajuste el selector a la posición del centro (MED). El grado de tostado entre pálido y oscuro se puede regular al gusto. En el caso de los modelos de 4 rebanadas: asegúrese de ajustar cada selector ya que uno puede tostar dos tipos de alimentos simultáneamente (como pan por un costado y waffles en el otro).
- Coloque las rebanadas de pan o los alimentos en las ranuras y presione el control hasta producir un clic. Las guías para las rebanadas se ajustan automáticamente para retener las rebanadas gruesas o finas en su lugar.
- 4. Ciertos modelos cuentan con un ajuste para bagels (A) que deja los bagels y los muffins ingleses crujientes por dentro y blandos y tibios por fuera. Este ajuste resulta práctico también para las reposterías glaseadas. Para usar, se debe ajustar el control a la posición BAGEL y se debe colocar los bagels o los muffins ingleses en las ranuras con el costado cortado hacia adentro del tostador. Las reposterías glaseadas se deben colocar con el costado no glaseado hacia adentro.
- 5. Los alimentos suben automáticamente una vez finalizado el ciclo de tostado.
- IMPORTANTE para cualquier modelo: Si un alimento se llegase a trabar, desconecte el tostador y mueva la palanca de control hacia arriba y hacia abajo unas cuantas veces hasta elevar los alimentos "trabados."
- 7. Para interrumpir el ciclo de tostado en cualquier momento, levante la palanca de control.

Cuidado y limpieza

Siempre desconecte el cable de la toma de corriente y permita que el tostador se enfríe por completo antes de limpiarlo. No sumerja el tostador en agua.

Bandeja de residuos

Sujete el asa por detrás del tostador y hale la bandeja de residuos hacia afuera (B). **Nota**: Los modelos de 4 rebanadas tienen 2 bandejas de residuos. Deseche los residuos y lave las bandejas en agua tibia con jabón. Puede usar una almohadilla de malla de nilón para eliminar las manchas persistentes. Asegúrese de secar bien las bandejas antes de instalarlas nuevamente en el tostador.

Limpieza de las superficies exteriores

Espere que el tostador se enfríe por completo antes de limpiarlo. Limpie el exterior con un paño o esponja humedecida y séquelo con una toalla de papel. No use limpiadores fuertes ni abrasivos que puedan rayar las superficies del tostador, como tampoco lo rocíe directamente con ningún limpiador.

NOTA: Si el cable de alimentación eléctrica se encuentra dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, agente de servicio o persona igualmente calificada a fin de evitar cualquier peligro.

CORDON

La longueur du cordon de l'appareil a été choisie afin d'éviter les risques d'enchevêtrement et de trébuchement que présente un long cordon. Tout cordon de rallonge d'au moins 15 ampères (ou de 6 ampères, dans le cas des produits de 220 volts) peut servir au besoin. Lorsqu'on utilise un cordon de rallonge, s'assurer qu'il ne traverse pas la surface de travail ni qu'il pend de façon qu'on puisse trébucher dessus par inadvertance. Manipuler le cordon avec soin afin d'en prolonger la durée; éviter de tirer dessus et de le soumettre à des contraintes près des prises ou des connexions de l'appareil.

<u>Utilisation</u>

L'appareil est conçu pour une utilisation domestique seulement.

- 1. Brancher le cordon dans une prise standard.
- 2. Régler le sélecteur du degré de grillage au réglage voulu (A). À la première utilisation, le régler au centre (MED). Régler au goût selon qu'on préfère les rôties pâles ou foncées. Dans le cas des modèles à 4 tranches: S'assurer de régler chaque sélecteur puisqu'on peut faire griller deux types d'aliments simultanément (comme du pain d'un côté et des gaufres de l'autre) qui peuvent nécessiter un réglage différent.
- Déposer les tranches ou les aliments dans les fentes et abaisser le levier de commande jusqu'à l'émission d'un déclic. Les guides pour les tranches se règlent automatiquement pour retenir les tranches minces ou épaisses en place.
- 4. Certains modèles comportent un réglage pour le mode baguel (A) qui permet de griller l'intérieur des baguels et des muffins anglais tout en en laissant l'extérieur chaud et moelleux. Ce mode de cuisson convient également aux pâtisseries glacées. Pour s'en servir, placer le levier de grillage/baguel à la position Bagel et placer la face coupée du baguel ou du muffin anglais vers l'intérieur du grille-pain. Dans le cas des pâtisseries glacées, placer la face non-glacée vers l'intérieur du grille-pain.
- 5. Les aliments grillés sortent automatiquement à la fin du cycle.
- 6. **IMPORTANT pour tous les modèles**: En cas de blocage de l'aliment, débrancher le cordon électrique et manier le levier de commande plusieurs fois de haut en bas pour soulever l'aliment coincé.
- 7. Pour interrompre le cycle de grillage en tout temps, il suffit de soulever le levier de commande.

Entretien et nettoyage

Toujours débrancher le cordon de la prise et laisser refroidir l'appareil avant de le nettoyer. Ne pas immerger l'appareil.

Plateau à miettes

Saisir la poignée à l'arrière de l'appareil et retirer le plateau à miettes (B). **Note** : Les modèles à 4 tranches comportent deux plateaux à miettes. Jeter les miettes et laver les plateaux dans de l'eau chaude savonneuse. On peut enlever les taches tenaces à l'aide d'un tampon en nylon. Bien les assécher avant de les remettre en place.

Nettoyage de la paroi extérieure

Laisser refroidir l'appareil avant de le nettoyer. Essuyer la paroi extérieure à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide, puis assécher à l'aide d'un essuie-tout. Ne pas utiliser des produits nettoyants forts ni abrasifs car ceux-ci peuvent égratigner la surface et ne jamais vaporiser des produits nettoyants directement sur l'appareil.

NOTE: Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, il faut en confier la réparation au fabricant, à son agent de service autorisé ou une personne qualifiée afin d'éviter tout risque.